

CAR SERIES

Bruksanvisning



ENGLISH
NORSK
SVENSKA
DANSK
SUOMI

NEXT BASE

**NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR
NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR**

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	01
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	02
VARNINGAR FÖR ANVÄNDADET AV DENNA PRODUKT	03
FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL	04
SPELARENS DELAR OCH KONTROLLER	
CAR7-SERIE DVD-SPELARE	05
CAR7-SERIE MONITOR	08
CAR9-SERIE DVD-SPELARE	10
CAR9-SERIE MONITOR	13
EASY FIT BILFÄSTE OCH INSTALLATION	
BILFÄSTESKONSOL	15
BILFÄSTE	16
SYSTEMANSLUTNINGAR	17
SÄKRINGSINFORMATION FÖR BILADAPTER	19
SÄTTA I EN SKIVA	19
LJUD / BILD-ANSLUTNINGAR	20
FJÄRRKONTROLL	21
FJÄRRKONTROLL BATTERIBYTE	24
MEDIEUPPSPELNING	25
KOMPRIMERADE VIDEOFORMAT	26
TRÅDLÖSA HÖRLURAR	27
SYSTEMINSTÄLLNING	
ALLMÄNT	28
VIDEO	29
INSTÄLLNINGAR	30
LÖSENORD	31
PRODUKTSPECIFIKATIONER	32
IDENTIFIERING AV KROSSAD SKÄRM	33
PIXELINFORMATION	33
FELSÖKNING	34

Denna bruksanvisning omfattar följande NEXTBASE-modeller:


- 1) NB7-CAR: CAR 7" DVD-Spelare
- 2) NB7T-CAR: CAR 7" DVD-Spelare / Monitor
- 3) NB7D-CAR: CAR 7" DVD-Spelare / Spelare
- 4) NB9-CAR: CAR 9" DVD-Spelare
- 5) NB9T-CAR: CAR 9" DVD-Spelare / Monitor
- 6) NB9D-CAR: CAR 9" DVD-Spelare / Spelare

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Tack för att du valt denna NEXTBASE bärbara DVD-spelare. Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för framtida bruk. Den kommer att komma till nytta om du skulle stöta på några funktionsproblem.


VARNING: Utsätt inte denna produkt för regn, fukt eller vatten under några omständigheter, då detta kan resultera i risk för elektrisk chock eller brand.

VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar ska du inte utföra annan service än den som anges i bruksanvisningen, såvida du inte är kvalificerad för att göra den. Serva enheten hos en kvalificerad servicetekniker om:
Enheten har utsatts för regn eller vatten.
Enheten inte verkar fungera normalt.
Enheten uppvisar en markant förändring i prestanda.



LASER: Den här produkten innehåller en klass 1M-laser. På grund av risk för ögonskada bör endast kvalificerade servicetekniker avlägsna höljet eller försöka serva denna enhet.

LASER:	
Typ	Halvledarlaser GaAlAs
Våglängd	650 Nm / 780 Nm
Uteffekt	5mW
Stråldivergens	60 grader



LJUD: För att förhindra hörselskador, lyssna inte med hög ljudvolym under längre perioder. Var aktsam med ljudnivån och lyssna inte för länge när du använder hörlurar. Höj inte volymen såpass mycket att du inte kan höra omgivande ljud.



WEEE: **WEEE(Disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment) är ett EU-direktiv som reglerar hantering av elektronik och batterier i hushållsavfallet.**



Denna symbol på produkten eller emballaget indikerar att produkten inte kan slängas som vanligt hushållsavfall. Du måste lämna in din förbrukade utrustning och / eller batteri till avsedd återvinning. För mer information kan du kontakta din lokala myndighet för hantering av hushållsavfall.

FÖRSÖK INTE ATT SERVA ENHETEN SJÄLV!

VARNINGAR FÖR ANVÄNDANDET AV DENNA PRODUKT

1. Läs denna bruksanvisning noggrant och följ anvisningarna för säker drift av spelaren och dess tillbehör.
2. Överlåt all service enbart till auktoriserade NEXTBASE-servicecenter. Försök inte att reparera denna produkt själv på grund av risk för elektrisk chock. Om du gör det kommer tillverkarens garanti att ogiltigförklaras.
3. Använd endast medföljande tillbehör till DVD-spelaren. Underlåtenhet att göra så kan resultera i skada som inte omfattas av tillverkarens garanti.
4. Vidrör inte laserlinsen. Detta kan orsaka skada som inte omfattas av tillverkarens garanti.
5. Lämna inte DVD-spelaren på platser där temperaturen är extremt låg (omkring -10°C eller lägre) eller extremt hög (omkring 60°C eller högre). Detta kan orsaka skada som inte omfattas av tillverkarens garanti.
6. Blockera inte ventilationsöppningarna på baksidan av DVD-spelaren och placera inte DVD-spelaren med bakstycket mot mjuka material, t.ex. matta.
7. Om du behöver rengöra DVD-spelaren, använd en mjuk trasa med ett neutralt rengöringsmedel utspätt med 5-6 delar vatten, torka bort smutsen och torka sedan rent med en torr och ren trasa. Använd inte alkoholbaserade produkter, då detta kan orsaka skada. Koppla alltid bort DVD-spelaren från eventuell strömförsörjning innan rengöring.
8. Koppla bort DVD-spelaren från strömförsörjningen när den inte används.
9. Det är olagligt att kopiera, sända, sända via kabel, spela upp offentligt eller hyra ut upphovsrättsskyddat material utan tillstånd.
10. Denna produkt innehåller teknologi för upphovsrättsskydd som skyddas av patent i USA och andra immaterialrätter. Användning av denna teknologi för upphovsrättsskydd måste godkännas av Macrovision Corporation, och är avsedd endast för privat användning och begränsade visningsändamål så länge annat inte godkänts av Macrovision Corporation. Bakåtkompilering eller demontering är förbjuden.
11. Modellnumret och serienumret befinner sig på DVD-spelarens bakstycke. Notera dessa uppgifter nedan tillsammans med inköpsdatumet.

Modellnummer:

Serienummer:

Inköpsdatum:







SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER FÖR ANVÄNDNING AV DENNA DVD-SPELARE I ETT FORDON
Vi rekommenderar starkt att **föraren** av fordonet inte tittar på eller hanterar denna produkt under färd.

De flesta länder har lagar som förbjuder **föraren** från att se skärmen under färd. Följ dessa lagar.









FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

Kontrollera innehållet av din inköpta modell med hjälp av guiden nedan. Om en artikel saknas, kontakta din lokala NEXTBASE-återförsäljare.








NB7-CAR / NB9-CAR

DVD-Spelare 	Easy Fit Bilfäste 	Bilströmkabel 	Fjärrkontroll 
Hörlurar 	Bruksanvisning 		

NB7T-CAR / NB9T-CAR

DVD DVD-Spelare 	Monitor 	Easy Fit Bilfäste x 2 	Bilströmkabel 
Fjärrkontroll 	Anslutningskabel 	Hörlurar x 2 	Bruksanvisning 

NB7D-CAR / NB9D-CAR

DVD-Spelare x 2 	Easy Fit Bilfäste x 2 	Bilströmkabel 	Fjärrkontroll x 2 
Anslutningskabel 	Hörlurar x 2 	Bruksanvisning 	


Obs:

De faktiska produkterna kan skilja sig något från bilderna nedan.

NB7-CAR-SERIE DVD-SPELARE

NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR

Spelare

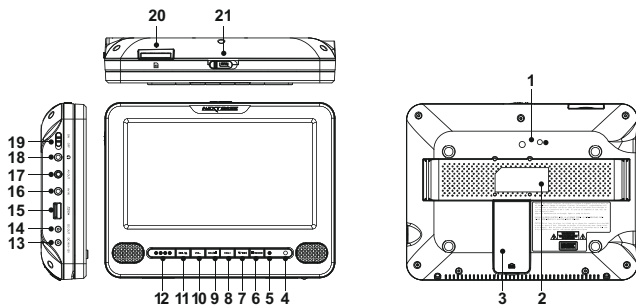

1. Monteringspunkter för Easy Fit bilfästeskonsol

Monteringspunkter för festsättning av medföljande bilfästeskonsol.
Se sidan 15 för mer information.

2. Produktinformation

Produktinformation, modellnamn etc. hittas här.

3. Stativ

Dra ut stativet underifrån för att använda DVD-spelaren utanför fordonet.
Stativet kan inte användas när bilfästeskonsolen är monterad.

4. Mottagare för fjärrkontroll

Rikta fjärrkontrollen hit. Var försiktig när två spelare används i samma fordon för att undvika att den andra DVD-spelaren påverkas.

5. LED-statusindikator

LED-lampan lyser (rött) när ström är ansluten till DVD-spelaren.

6. Stopp / Mode

Tryck för att stoppa uppspelning.

Tryck och håll inne i 2-3 sekunder för att välja läge: DVD / AV IN / MEDIA / SETUP.

Obs: SETUP ger endast åtkomst till sidan för Allmänna Inställningar.

7. Ned / Nästa

Tryck för att navigera ned i menyerna.

Tryck för att gå till nästa kapitel eller spår.

8. VOL+


Tryck för att höja volymen.

Avser DVD-spelarens högtalare och hörlurar.

NB7-CAR-SERIE DVD-SPELARE (FORTS.)

NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR

Spelare

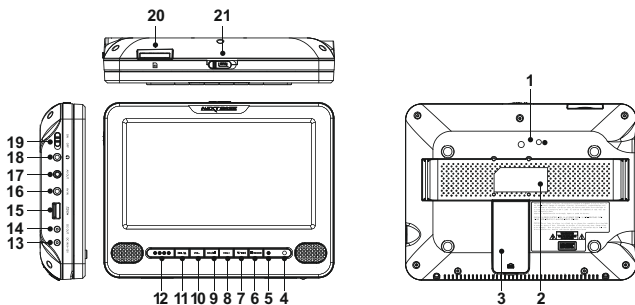

9. OK / Starta & Pausa

Tryck för att bekräfta val gjort inom Inställningar-menyn eller DVD-menyn. Tryck för att starta / pausa / återuppta uppspelning.

10. VOL-

Tryck för att sänka volymen.
Avser DVD-spelarens högtalare och hörlurar.

11. Föregående / Upp

Tryck för att gå till föregående kapitel eller spår.
Tryck för att navigera upp i menyerna.

12. LED-lampor för IR-hörlurar

När dessa lyser indikerar de fyra LED-lamporna att den infraröda sändaren för användning med kompatibla trådlösa hörlurar (medföljer ej) är aktiverad.
Se sidan 27 för mer information.

13. DC IN-anslutning

Anslut medföljande 12V-kabel för bil här. Använd inte med 24V-fordon.

14. DC UT-uttag

Används med "T" (spelare / monitor)- och "D" (spelare / spelare)-modeller för strömöverföring mellan skärmar med hjälp av medföljande anslutningskabel.
Se sidan 17 för mer information.


15. USB-port

Sätt i USB-minne här. Endast för direktanslutning till USB-minnen. EJ för anslutning till dator eller anslutning till externa hårddiskar / alternativa enheter.
Se sidan 25 för mer information.

NB7-CAR-SERIE DVD-SPELARE (FORTS.)

NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR

Spelare

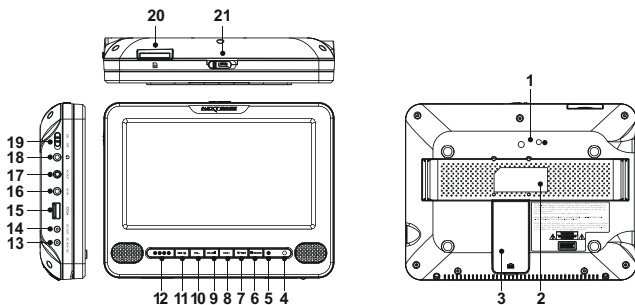

16. AV In-uttag

Används för att ansluta DVD-spelaren till en andra DVD-spelare med hjälp av anslutningskabeln som medföljer "D" (spelare / spelare)-modellerna. DVD-spelaren kan även anslutas till andra enheter, så som en filmkamera, och användas som monitor med hjälp av en AV-kabel (medföljer ej).
Se sidan 20 för mer information.

17. AV Ut-uttag

Används för att ansluta DVD-spelaren till den andra DVD-spelaren eller monitorn med hjälp av anslutningskabeln som medföljer "T" (spelare / monitor)- och "D" (spelare / spelare)-modeller. DVD-spelaren kan även anslutas till andra externa enheter, så som en TV med hjälp av en AV-kabel (medföljer ej).
Se sidorna 17, 18 och 20 för mer information.

18. Hörlursuttag

Anslut hörlurar här. Notera att anslutning av hörlurar stänger av högtalarna.

19. On / Off-reglage

Rör knappen upp för att slå på DVD-spelaren (ON) och ned för att stänga av den (OFF).

20. Kortläsare

För in SD / MMC-minneskort. Var noggrann med att minneskortet installeras korrekt med kontaktarna framåt enligt symbolen.
Se sidan 25 för mer information.

21. Open


För knappen åt höger för att lossa hållaren och dra försiktigt skärmen framåt för att komma åt skivenheten.

Obs: Dra inte överdrivet hårt i skärmen då skada kan uppstå som inte täcks av tillverkarens garanti.

NB7-CAR-SERIE MONITOR

NB7T-CAR

Monitor

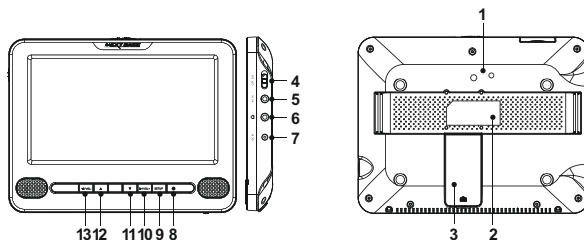

1. Monteringspunkter för Easy Fit bilfästeskonsol

Monteringspunkter för fastsättning av medföljande bilfästeskonsol.
Se sidan 25 för mer information.

2. Produktinformation

Produktinformation, modellnamn etc. hittas här.

3. Monitorstativ

Dra ut stativet underifrån för att använda monitorn utanför fordonet.
Stativet kan inte användas när bilfästeskonsolen är monterad.

4. On / Off-reglage

Rör knappen upp för att slå på monitorn (ON) och ned för att stänga av den (OFF).

5. AV In-uttag

Anslutning för ljud / bild-kontakten på anslutningskabeln som medföljer "T"-modellerna (spelare / monitor).
Se sidan 17 för mer information.

6. Hörlursuttag

Anslut hörlurar här. Notera att anslutning av hörlurar stänger av högtalarna.

7. DC IN-anslutning

Anslutning för elkontakten på anslutningskabeln som medföljer "T"-modellerna (spelare / monitor).
Se sidan 17 för mer information.

8. LED-statusindikator

LED-lampan lyser (rött) när ström är ansluten till monitorn.


9. Inställning

Tryck för meny för monitorinställningar för att ändra:
Brightness / Contrast / Colour / Language / Zoom / Reset.
Använd navigationsknapparna på framsidan av monitorn för att välja och justera som önskas, tryck på SETUP för att lämna menyn.

NB7-CAR-SERIE MONITOR (FORTS.)

NB7T-CAR

Monitor

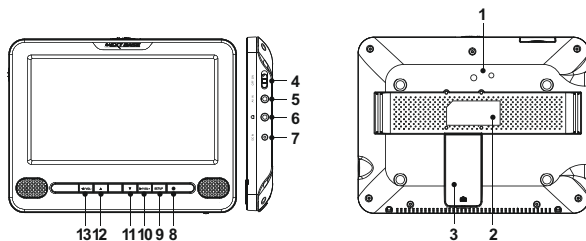


10. **VOL+ / Högersida**
Tryck för att höja volymen.
Tryck för att navigera åt höger och justera inställningar i monitorns SETUP-meny.
11. **NED**
Tryck för att navigera nedåt i monitorns SETUP-meny.
12. **UPP**
Tryck för att navigera uppåt i monitorns SETUP-meny.
13. **VOL- / Vänstersida**
Tryck för att sänka volymen.
Tryck för att navigera åt vänster och justera inställningar i monitorns SETUP-meny.

NB9-CAR-SERIE DVD-SPELARE

NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

Spelare

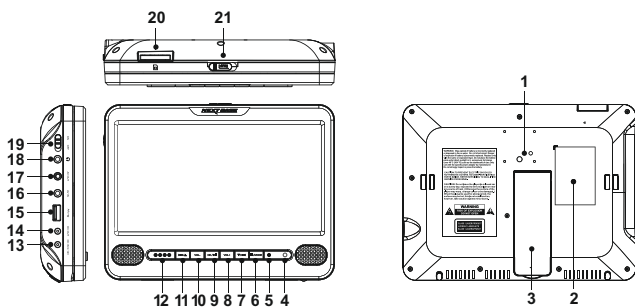

1. Monteringspunkter för Easy Fit bilfästeskonsol

Monteringspunkter för fastsättning av medföljande bilfästeskonsol.
Se sidan 15 för mer information.

2. Produktinformation

Produktinformation, modellnamn etc. hittas här.

3. Stativ

Dra ut stativet underifrån för att använda DVD-spelaren utanför fordonet.
Stativet kan inte användas när bilfästeskonsolen är monterad.

4. Mottagare för fjärrkontroll

Rikta fjärrkontrollen hit. Var försiktig när två spelare används i samma fordon för att undvika att den andra DVD-spelaren påverkas.

5. LED-statusindikator

LED-lampan lyser (rött) när ström är ansluten till DVD-spelaren.

6. Stopp / Mode

Tryck för att stoppa uppspelning.

Tryck och håll inne i 2-3 sekunder för att välja läge: DVD / AV IN / MEDIA / SETUP.

Obs: SETUP ger endast åtkomst till sidan för Allmänna Inställningar.

7. Ned / Nästa

Tryck för att navigera ned i menyerna.

Tryck för att gå till nästa kapitel eller spår.

8. VOL+


Tryck för att höja volymen.

Avser DVD-spelarens högtalare och hörlurar

NB9-CAR-SERIE DVD-SPELARE (FORTS.)

NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

Spelare

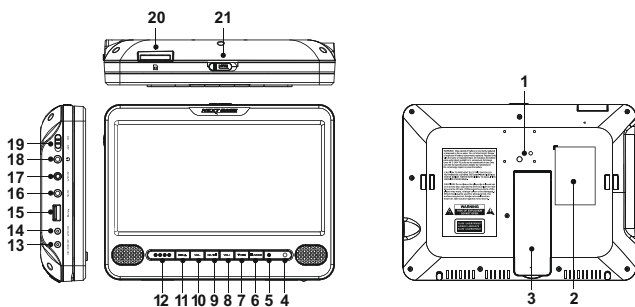

9. OK / Starta & Pausa

Tryck för att bekräfta val gjort inom Inställningar-menyn eller DVD-menyn. Tryck för att starta / pausa / återuppta uppspelning.

10. VOL-

Tryck för att sänka volymen.
Avser DVD-spelarens högtalare och hörlurar.

11. Föregående / Upp

Tryck för att gå till föregående kapitel eller spår.
Tryck för att navigera upp i menyerna.

12. LED-lampor för IR-hörlurar

När dessa lyser indikerar de fyra LED-lamporna att den infraröda sändaren för användning med kompatibla trådlösa hörlurar (medföljer ej) är aktiverad.
Se sidan 27 för mer information.

13. DC IN-anslutning

Anslut medföljande 12V-kabel för bil här. Använd inte med 24V-fordon.

14. DC UT-uttag

Används med "T" (spelare / monitor)- och "D" (spelare / spelare)-modeller för strömöverföring mellan skärmar med hjälp av medföljande anslutningskabel.
Se sidan 17 för mer information.


15. USB-port

Sätt i USB-minne här. Endast för direktanslutning till USB-minnen. EJ för anslutning till dator eller anslutning till externa hårddiskar / alternativa enheter.
Se sidan 25 för mer information.

NB9-CAR-SERIE DVD-SPELARE (FORTS.)

NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

Spelare

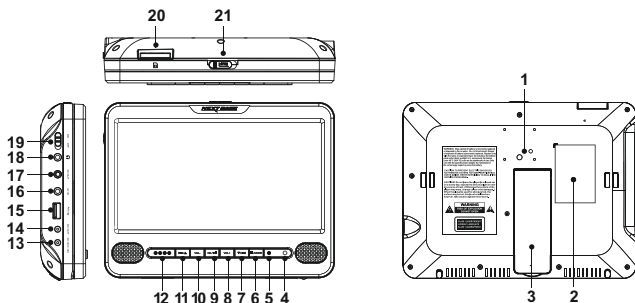

16. AV In-uttag

Används för att ansluta DVD-spelaren till en andra DVD-spelare med hjälp av anslutningskabeln som medföljer "D" (spelare / spelare)-modellerna. DVD-spelaren kan även anslutas till andra enheter, så som en filmkamera, och användas som monitor med hjälp av en AV-kabel (medföljer ej).
Se sidan 20 för mer information.

17. AV Ut-uttag

Används för att ansluta DVD-spelaren till den andra DVD-spelaren eller monitorn med hjälp av anslutningskabeln som medföljer "T" (spelare / monitor)- och "D" (spelare / spelare)-modeller. DVD-spelaren kan även anslutas till andra externa enheter, så som en TV med hjälp av en AV-kabel (medföljer ej).
Se sidorna 17, 18 och 20 för mer information.

18. Hörlursuttag

Anslut hörlurar här. Notera att anslutning av hörlurar stänger av högtalarna.

19. On / Off-reglage

Rör knappen upp för att slå på DVD-spelaren (ON) och ned för att stänga av den (OFF).

20. Kortläsare

För in SD / MMC-minneskort. Var noggrann med att minneskortet installeras korrekt med kontakterna framåt enligt symbolen.
Se sidan 25 för mer information.

21. Open

För knappen åt höger för att lossa hållaren och dra försiktigt skärmen framåt för att komma åt skivenheten.


Obs:

Dra inte överdrivet hårt i skärmen då skada kan uppstå som inte täcks av tillverkarens garanti.

NB9-CAR SERIE MONITOR

NB9T-CAR

Monitor

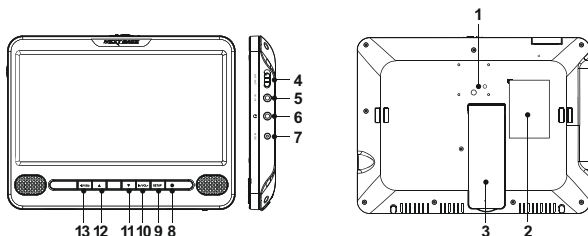

1. Monteringspunkter för Easy Fit bilfästeskonsol

Monteringspunkter för fastsättning av medföljande bilfästeskonsol.
Se sidan 15 för mer information.

2. Produktinformation

Produktinformation, modellnamn etc. hittas här.

3. Monitorstativ

Dra ut stativet underifrån för att använda monitorn utanför fordonet.
Stativet kan inte användas när bilfästeskonsolen är monterad.

4. On / Off-reglage

Rör knappen upp för att slå på monitorn (ON) och ned för att stänga av den (OFF).

5. AV In-uttag

Anslutning för ljud / bild-kontakten på anslutningskabeln som medföljer "T"-modellerna (spelare / monitor).
Se sidan 17 för mer information.

6. Hörlursuttag

Anslut hörlurar här. Notera att anslutning av hörlurar stänger av högtalarna.

7. DC IN-anslutning

Anslutning för elkontakten på anslutningskabeln som medföljer "T"-modellerna (spelare / monitor).
Se sidan 17 för mer information.

8. LED-statusindikator

LED-lampan lyser (rött) när ström är ansluten till monitorn.


9. Inställning

Tryck för meny för monitorinställningar för att ändra:
Brightness / Contrast / Colour / Language / Zoom / Reset..
Använd navigationsknapparna på framsidan av monitorn för att välja och justera som önskas, tryck på SETUP för att lämna menyen.

NB9-CAR-SERIE MONITOR (FORTS.)

NB9T-CAR

Monitor

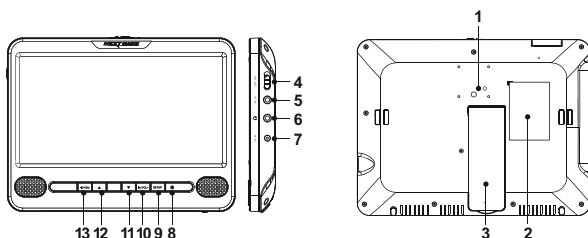

10. VOL+ / Högersida

Tryck för att höja volymen.

Tryck för att navigera åt höger och justera inställningar i monitorns SETUP-meny.

11. NED

Tryck för att navigera nedåt i monitorns SETUP-meny.

12. UPP

Tryck för att navigera uppåt i monitorns SETUP-meny.

13. VOL- / Vänstersida


Tryck för att sänka volymen.

Tryck för att navigera åt vänster och justera inställningar i monitorns SETUP-meny.

EASY FIT BILFÄSTE OCH INSTALLATION

Det medföljande fästet har utformats för att möjliggöra enkel installation i ditt fordon. Följ instruktionerna nedan.

Bilfästeskonsol

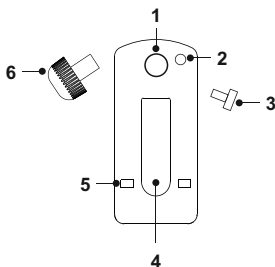

1. Lokalisera hål för fästskruv

Fästskruven förs genom bilfästeskonsolen här.

2. Lokalisera hål för antirotationsprint

Antirotationsprinten förs genom bilfästeskonsolen här.

3. Antirotationsprint

Denna metallsprint kommer att vara monterad genom bilfästeskonsolen och in i ett hål i spelaren / monitorns bakstycke för att förhindra eventuell rotation av skärmen när fordonet rör sig.

4. Guide för bilfästeskonsol


Denna guide används för att fästa konsolen på bilfästet.

5. Nisch för låsflik

Lokalisera nischer för bilfästets låsflikar.


6. M6-spelare fästskruv för konsol

Fästskruven används för att fästa och säkra spelarens fäste mot bakstycket av DVD-spelaren / monitorn. Kom ihåg att fästa antirotationsprinten innan fästskruven dras åt (se punkt 3 ovan).

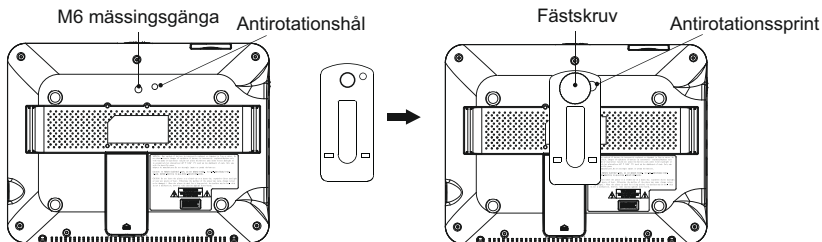

EASY FIT BILFÄSTE OCH INSTALLATION (FORTS.)

Bilfäste

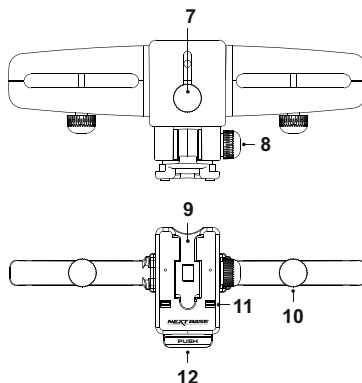

7. Justerskruv för säte/skärm

Lossa justerskruven för att öka / minska avståndet mellan sätet och skärmen efter önskemål. Kom ihåg att dra åt justerskruven igen innan användning.

8. Justerskruv för skärmvinkel


Lossa justerskruven för att ändra vinkeln på skärmen efter önskemål. Kom ihåg att dra åt justerskruven igen innan användning.

9. Bilfästesskåra

När konsolen väl monterats på DVD-spelaren / monitorn kommer konsolen glida ner i den här skåran.

10. Låsskruvar för fäststycke

Avlägsna de två låsskruvarna för att lossa det bakre fäststycket. Placera de två fäststyckena på varsin sida om metallpinnarna som fäster nackstödet i bilsätet. Dra åt låsskruvarna igen.

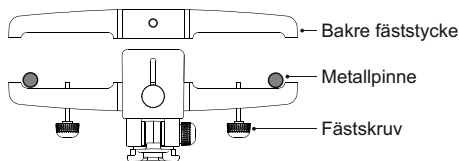

11. Låsflikar

Dessa låsflikar hakar i spelarkonsolen och ett klick kommer att höras när DVD-spelaren / monitorn fästs på korrekt sätt.


12. Lossningshake

Tryck haken bakåt för att lossa låsflikarna, dra DVD-spelaren / monitorn uppåt för att lossa den från bilfästet.

SYSTEMANSLUTNINGAR

NB7-CAR / NB9-CAR (modeller med enbart spelare)

Den enda anslutning som krävs är bilens egna uttag för 12V DC (ej 24V DC). Anslut biladaptorn till bilens 12V-uttag med motorn igång. Se till att DVD-spelaren är avstängd (OFF) och anslut sedan biladaptorn till uttaget markerat med "DC IN 9-12V" på vänster sida av DVD-spelaren.

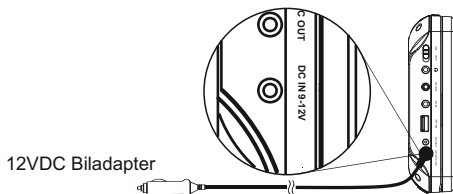

DVD-spelaren kan nu sättas på (ON). Se till att DVD-spelaren stängs av innan biladaptorn kopplas bort eller bilens tändning stängs av.

NB7T-CAR / NB9T-CAR (spelare / monitor-modeller)

För spelare / monitor-modellerna finns standardanslutningen till bilen beskriven ovan, samt även en ljud / bild / el-anslutning mellan spelaren och monitorn via medföljande kabel.

DVD-spelare:


Sätt i DC-kontakten i "DC OUT"-uttaget på vänster sida av DVD-spelaren.

Sätt i AV-kontakten (3,5mm) i "AV OUT"-uttaget som också finns på vänster sida av DVD-spelaren.

Monitor:

Sätt i DC-kontakten i "DC IN"-uttaget på höger sida av monitorn.

Sätt i AV-kontakten (3,5mm) i "AV IN"-uttaget som också finns på höger sida av monitorn.

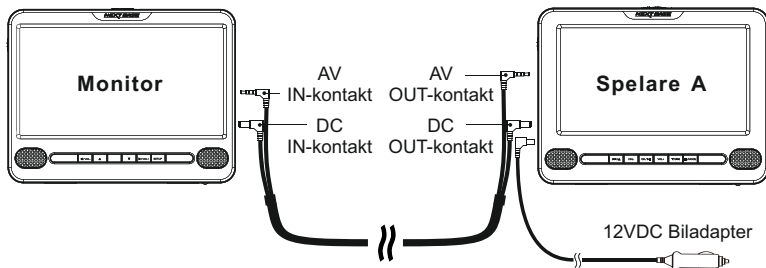

SYSTEMANSLUTNINGAR (FORTS.)

NB7D-CAR / NB9D-CAR (spelare / spelare-modeller)

För spelare/spelare-modellerna finns standardadaptern för anslutning till bilen så som beskrivet på föregående sida till en av DVD-spelarna, samt även ljud/bild/el-anslutningen mellan de båda spelarna via medföljande kabel.

DVD-spelare A:

Sätt i DC-kontakten i "DC OUT"-uttaget på vänster sida av DVD-spelaren.

Sätt i AV-kontakten (3,5mm) i "AV OUT"-uttaget som också finns på vänster sida av DVD-spelaren.


När samma film ska spelas upp på båda skärmarna ska DVD-skivan spelas i spelare A.

DVD-spelare B:

Sätt i DC-kontakten i "DC IN"-uttaget på vänster sida av DVD-spelaren.

Sätt i AV-kontakten (3,5mm) i "AV IN"-uttaget som också finns på vänster sida av DVD-spelaren.

När samma film ska spelas upp på båda skärmarna måste spelare B stå i AV IN-läge.

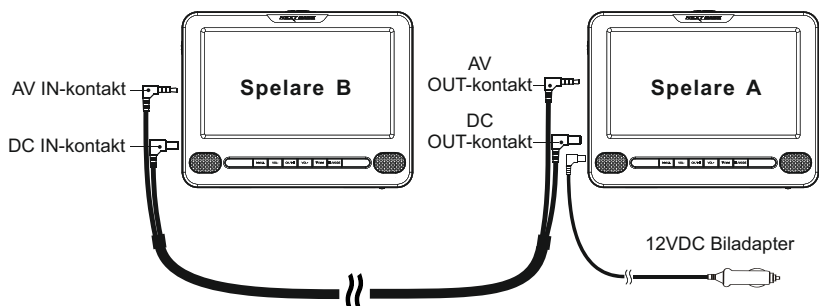


Obs:

1. Endast för användning i 12V-fordon, ej 24V-fordon. Om DVD-spelaren används i ett 24V-fordon kommer skada att uppstå som inte täcks av tillverkarens garanti.
2. Starta alltid motorn innan DVD-spelaren ansluts till eluttaget så att inte skada uppstår som en följd av spänningssvåg vid start av motorn.

SÄKRINGSINFORMATION FÖR BILADAPTER

Biladaptern är försedd med en säkring för att skydda bilen och DVD-spelaren från skada som ett resultat av spänningsvågor, kortslutning, kabelskador eller produkthaveri.

Säkringen kan bytas ut av användaren genom att skruva av toppstycket från 12V-kontakten, lakta aktsamhet när toppstycket tas bort då det sitter en fjäder i kontakten




Ersättningssäkringar finns att tillgå. Om du stöter på problem, kontakta din lokala NEXTBASE-handlare.

SÄTTA I EN SKIVA

För att öppna skivenheten, för OPEN-fliken på toppen av DVD-spelaren åt höger.

Öppna skivenheten genom att låta skärmen falla framåt. Forcera ej skärmen för att öppna ytterligare

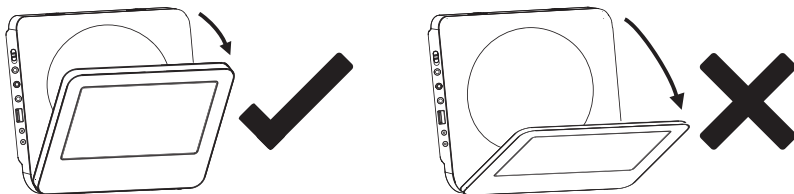

Obs:

Skada som uppstår på DVD-spelaren genom att skärmen öppnas mer än den är konstruerad för täcks inte av tillverkarens garanti.


Placera en skiva på spindeln med etiketten utåt. Se till att skivan sitter fast korrekt. Stäng skivenheten. DVD-spelaren kommer att läsa av skivan automatiskt.

LJUD / BILD-ANSLUTNINGAR

CAR-serien av DVD-spelare har ljud / bild (AV) ut och in-funktion. Detta möjliggör att DVD-spelaren kan anslutas med hjälp av en AV-kabel (säljs separat) till en extern skärm, t.ex. en TV, eller en extern AV-källa, t.ex. en filmkamera.

Kontakta din lokala NEXTBASE-återförsäljare för att köpa korrekt AV-kabel.

Anslutningarna finns på vänster sida av DVD-spelaren, se bilden nedan.

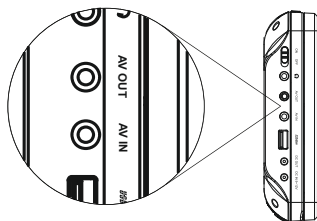

Ljud/bild ut-anslutning

Anslut 3,5mm-kontakten på ljud/bild-kabeln (medföljer ej) till DVD-spelaren via uttaget som är märkt AV OUT.

Beroende på utrustningen du önskar ansluta till DVD-spelaren till kan du behöva en extra adapter för att konvertera RCA-honorna (röd / vit / gul) till hanar.

Ljud/bild in-anslutning

Anslut 3,5mm-kontakten på ljud/bild-kabeln (medföljer ej) till DVD-spelaren via uttaget som är märkt AV IN.


Beroende på utrustningen du önskar ansluta till DVD-spelaren till kan du behöva en extra adapter för att konvertera RCA-honorna (röd / vit / gul) till hanar..

Tryck på MODE-knappen på framsidan av DVD-spelaren och välj sedan AV IN. Du kan även använda SOURCE-knappen på fjärrkontrollen.

DVD-spelaren är nu redo att ta emot ljud och bild-signal från din externa källa.

FJÄRRKONTROLL

Detta avsnitt beskriver fjärrkontrollens funktioner.

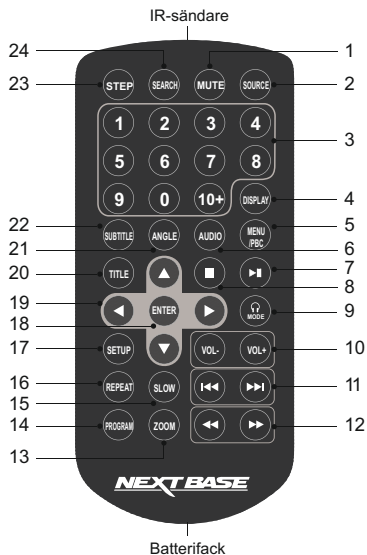

- 1. MUTE**
Stänger av ljudet. Avser DVD-spelarens högtalare, hörlurar och ljud ut.
- 2. SOURCE**
Tryck för att välja mediekälla: DVD / AV IN / MEDIA / SETUP.
- 3. NUMERISKA KNAPPAR**
Används för att välja numererade objekt i menyerna och även för att ange lösenord.
- 4. DISPLAY**
Tryck för att visa uppspelningsinformation, t.ex. kapitel etc.
- 5. MENU / PBC**
DVD: Tryck för att återgå till skivans huvudmeny.
VCD: Tryck för att sätta på / stänga av PBC (playback control / uppspelningskontroll).
- 6. AUDIO**
DVD: Tryck för att bläddra mellan tillgängliga språk på den aktuella skivan.
CD / VCD: Tryck för att bläddra mellan tillgängliga ljudkanaler på den aktuella skivan.
- 7. PLAY / PAUSE**
Tryck under uppspelning för att pausa. Tryck igen för att återuppta uppspelning.

FJÄRRKONTROLL (FORTS.)

8. STOP

Tryck en gång under uppspelning för att stoppa uppspelning av DVD-innehåll.
Tryck på play / pause-knappen för att återuppta uppspelningen från samma ställe.
Tryck två gånger för att helt stoppa uppspelningen av DVD-innehållet. Detta stoppar funktionen för återupptagande av uppspelningen.

9. IR-HÖRLURAR

Tryck en gång för att aktivera IR-sändaren. Detta aktiverar kanal A.
Tryck två gånger för kanal B.
Tryck en tredje gång för att stänga av IR-sändaren.

10. VOLUME

Tryck på + eller - för att justera ljudvolymen. Avser DVD-spelarens högtalare samt hörlurar.

11. NÄSTA / FÖREGÅENDE

Tryck på nästa eller föregående för att gå till nästa eller föregående kapitel eller spår.

12. SNABBSPOLNING / BAKÅTSPOLNING

Tryck för att spola framåt eller bakåt (x2, x4, x8, x16, x32) under uppspelning.
Tryck en sjuätte gång för att återgå till normal uppspelning.
Du kan även trycka på play-knappen för att återgå till normal uppspelning.

13. ZOOM

DVD: Tryck på zoom för att förstora eller förminska bilden.
Varje tryck ändrar zoom-nivån: 2X, 3X, 4X, 1/2X, 1/3X, 1/4X, Normal.
Zoom-ikonen visas kort på skärmen i det övre högra hörnet.
JPEG: Tryck på zoom och använd sedan ►► knappen för att förstora bilden eller ◀◀ för att förminska den.
Navigationsknapparna kan användas för att navigera på den förstorade bilden.
Tryck på zoom ytterligare en gång för att avsluta zoom-läget.

14. PROGRAM

Tryck för att öppna programfunktionen. Detta låter dig välja kapitel eller spår.
Använd de numeriska knapparna för att välja önskat kapitel eller spår och tryck sedan på play för uppspelning.
För att avbryta sparade program, tryck på knappen en gång till.
Program kommer att avbrytas när en skiva tas ur eller DVD-spelaren stängs av.

15. SLOW

Tryck för uppspelning i slow-motion (½, 1/4, 1/8, 1/16). Tryck en femte gång för att återgå till normal uppspelning.

16. REPEAT

Tryck under uppspelning för att välja önskat upprepningsläge som beskrivet nedan.
DVD: Chapter / Title / Off
CD / VCD: Single / All / Off
MP3: Shuffle / Random / Single / Repeat one / Repeat Folder / Off

17. SETUP

Tryck för att öppna inställningsmenyn.


FJÄRRKONTROLL (FORTS.)

18. **ENTER**
Tryck för att bekräfta val i menyerna.
19. **NAVIGATIONSKNAPPAR**
Tryck för att navigera bland valmöjligheter i menyer.
20. **TITLE**
Tryck för att återgå till DVD-skivans titelmeny.
21. **ANGLE**
Tryck för att ändra vinkel under uppspelning av DVD.
Den här funktionen är inte tillgänglig på vissa skivor.
22. **SUBTITLE**
Tryck för att bläddra mellan tillgängliga undertexter på den aktuella skivan.
23. **STEP**
Tryck för att visa filmen ruta för ruta.
24. **SEARCH**
Tryck för att ange en specifik tid, titel eller kapitel på den aktuella skivan.

ATT ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN

Fjärrkontrollen levereras med batteri. Avlägsna plastfliken som isolerar batteriet för att börja använda.

När fjärrkontrollen används, se till att den pekar mot mottagaren på framsidan av DVD-spelaren så som visas nedan.

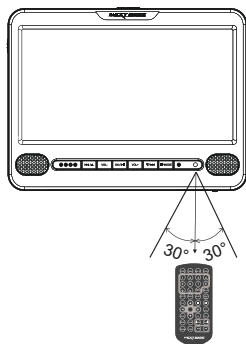

Ungefärligt användningsavstånd är 2 meter med en användningsvinkel på 30° till höger och vänster om mitten.


Obs:

Fjärrkontrollen är endast till för användning med DVD-spelaren. Vid användning av två fjärrkontroller tillsammans med NB7D-CAR eller NB9D-CAR (två DVD-spelare), försök att undvika att styra den andra spelaren genom att endast vinkla fjärrkontrollen mot din egen DVD-spelare.

FJÄRRKONTROLL BATTERIBYTE

För att byta ut batteriet, följ följande instruktioner och se bilden nedan.

1. Använd en fingernagel för att flytta klämfliken åt höger och håll kvar den i denna position.
2. Dra batterihållaren från fjärrkontrollens huvuddel.
3. Byt ut batteriet med korrekt typ (CR2025 3V) och se till att plussidan (+) pekar uppåt, vidrör inte undersidan (-).
Tryck tillbaka batterihållaren in i fjärrkontrollens huvuddel och se till att den sitter ordentligt på plats.

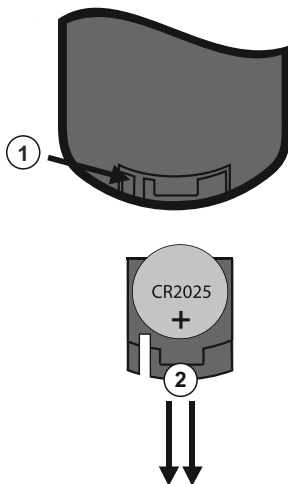


VARNING:

- Den fjärrkontroll som medföljer denna produkt innehåller ett knappcellbatteri.
- Svälj inte batteriet eller inta det på annat sätt. Det finns risk för frätskador.
 - Håll nya och använda batterier utom räckhåll för barn.
 - Om batterifacket inte går att stänga ordentligt, sluta använda produkten och håll den utom räckhåll för barn.
 - Om knappcellbatteriet sväljs ner kan det orsaka allvarliga frätskador inom bara två timmar och kan orsaka dödsfall.
 - Om du tror att någon har svält ett batteri eller på annat sätt fått in det i kroppen, sök läkarhjälp omedelbart.

MEDIEUPPSPELNING

CAR-seriens linje av DVD-spelare tillåter uppspelning av video, foton samt ljudfiler från USB-minnen och minneskort.

Sätt i minnesenheten så som visas nedan. Dessa kan endast föras in fullständigt när de sätts i på korrekt sätt. T.ex. måste minneskortets kontakter vara vända mot spelarens framsida så som visas nedan.

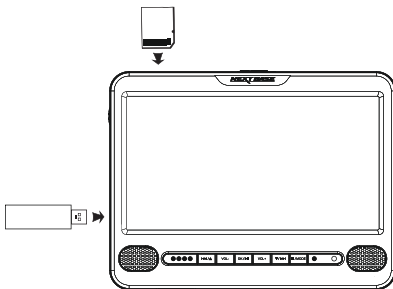

När ett minneskort väl är isatt, tryck på MODE-knappen på framsidan av DVD-spelaren eller tryck på SOURCE på fjärrkontrollen och välj Media, sedan USB eller SD efter önskemål.

Mapparna/filerna som finns sparade på minnesenheten visas i en lista på skärmen. Detta kan ta några sekunder beroende på hur mycket innehåll som finns sparat på minnesenheten. Använd navigationsknapparna och ENTER-knappen för att öppna mappar och välja de filer som önskas.

Visa bilder

När en bild väl har valts påbörjas en bildvisning av bilderna tillgängliga i den valda katalogen.

Tryck på stoppknappen under bildvisningen för att öppna förhandsvisningsskärmen. Härifrån kan du komma åt menyn (Menu) för att visa knappfunktioner tillgängliga under bildvisning. För att fortsätta, välj "Slide Show" och tryck på ENTER. Alternativt kan du välja en bild för att starta bildvisningen.

Bildvisningen stoppas automatiskt när alla bilder i den valda katalogen visats.

Tryck på ◀ för att återgå till föregående katalog.

Musikuppspelning

När en musikfil (Mp3) valts påbörjas uppspelningen.

Använd play / paus-knapparna på fjärrkontrollen eller på framsidan av DVD-spelaren för att stoppa och starta musiken.

Spola framåt och bakåt med hjälp av fjärrkontrollen.

Tryck på ◀ för att återgå till föregående katalog.

MEDIEUPPSPELNING (FORTS.)

Filmuppspelning

När en kompatibel videofil (MPEG-2, DIVX4/5, AVI, XVID, JPG, MP3) valts påbörjas uppspelningen.

Skulle filen vara av ett format som inte stöds (t.ex. MPEG4) visas meddelandet "CODEC NOT SUPPORTED" på skärmen.

Under uppspelning är funktioner så som play/paus, snabbspolning, repeat, zoom etc. fortsatt tillgängliga.

När uppspelningen stoppats, tryck på ◀ för att återgå till den tidigare katalogen

KOMPRIMERADE VIDEOFORMAT

Komprimerade videoformat

För att komprimera filmer och sedan spela dem på denna spelare rekommenderas du att använda en DivX-omkodare. Även om det finns många filmformat och komprimeringsprogram använder flertalet i grunden MPEG4 algoritmer.

DivX är bara en sådan MPEG4-kompressor, men det är den mest använda och erkänd av Sony, Panasonic och andra tillverkare.

Med denna enhet kan DivX-uppspelning göras och då blir uppspelningsprestandan pålitlig och jämn.


Använd den officiella DivX-omkodaren (ladda ner från www.DivX.com mot en mindre avgift) och använd alltid "Home Theatre"-alternativet för optimal komprimering och passande uppspelningskvalitet på spelaren. Behåll bildförhållandet 16:9 för fullskärmsvisning.

Om din DivX-film ändå inte kan spelas i DVD-spelaren, prova att ändra filformatet från .divx till .avi och försök igen.

Användning av andra komprimeringsprogram eller uppspelning av andra filformat kan medföra opålitliga och oförutsebara resultat och rekommenderas ej.

TRÅDLÖSA HÖRLURAR

CAR-seriens linje av DVD-spelare har en inbyggd infraröd sändare för att möjliggöra användning av kompatibla hörlurar.

Sändaren är automatiskt inställd på OFF och kan aktiveras genom ett tryck på knappen för IR-hörlurar () på fjärrkontrollen.

Tryck en gång för Channel A

Tryck två gånger för Channel B

Tryck en tredje gång för att stänga av IR-sändaren.

IR-sändaren kan även aktiveras via SETUP-menyn så som beskrivs senare i denna bruksanvisning.

Fyra röda LED-lampor visas på DVD-spelaren när sändaren är aktiverad.

Dessa lyser svagt på grund av sändarens konstruktion och kan vara svåra att se under väldigt ljusa förhållanden.

Detta påverkar ej prestandan och utgör inget problem.

Det finns två kanaler (A och B) tillgängliga för sändning, detta för att tillåta de två DVD-spelarna i modellerna NB7D-CAR / NB9D-CAR att visa olika filmer samtidigt och möjliggöra sändning till två olika hörlurar med varsitt ljudspår.

Dubbla infraröda sändningsfrekvenser

Kanal A: Vänster 2,3Mhz, Höger 2,8Mhz

Kanal B: Vänster 3,2Mhz, Höger 3,8Mhz

Enda Spelare (NB7-CAR / NB9-CAR)

Ställ in både DVD-spelare och hörlurar till kanal A. Flera hörlurar kan användas.

Spelare / Monitor (NB7T-CAR / NB9T-CAR)

Ställ in både DVD-spelare och hörlurar till kanal A. Flera hörlurar kan användas.

Spelare / Spelare (NB7D-CAR / NB9D-CAR)

Ställ in DVD-spelare A till IR-kanal A och hörlurarna till kanal A.

Ställ in DVD-spelare B till IR-kanal B och hörlurarna till kanal B.

Detta möjliggör att två olika filmer kan ses och höras utan störning.

Vid delning mellan de två skärmarna behöver inställningarna inte justeras.

Mottagarkanalerna på hörlurarna måste överensstämma med den sändande kanalen på DVD-spelaren.

Kontakta din lokala NEXTBASE-återförsäljare för att köpa kompatibla trådlösa hörlurar.




För att förhindra hörselskador, lyssna inte med hög ljudvolym under längre perioder.

Var aktsam med ljudnivån och lyssna inte för länge när du använder hörlurar.

Höj inte volymen såpass mycket att du inte kan höra omgivande ljud.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR – VIDEO

Meny för videoinställningar

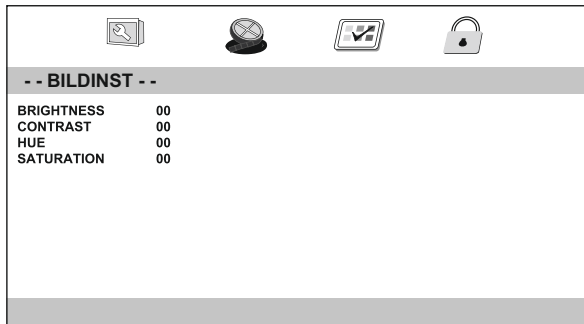

BRIGHTNESS

Justera ljuset så att det passar omgivande förhållanden.

Standard: 00

CONTRAST

Justera kontrasten så att den passar omgivande förhållanden.

Standard: 00

HUE

Justera färgen så att den passar omgivande förhållanden.

Standard: 00

SATURATION

Justera färgmättningen så att den passar omgivande förhållanden.

Standard: 00

SYSTEMINSTÄLLNINGAR - GRUNDINSTÄLLNINGAR

Sida för grundinställningar

--- PREFERENCE SETUP PAGE ---

TV - TYP	PAL	_____	PAL	AUTO	NTSC
LJUD	ENG	_____			
TEXTREMSA	ENG	_____			
SKIV MENY	ENG	_____			
FÖFALDRAINST	ADU	_____	ENGELSKA	FRANSKA	ENGELSKA
STANDARD	ÄTERSTÄLL	1 BARNÄKER	FRANSKA	FRANSKA	FRANSKA
		2 G	TYSKA	TYSKA	TYSKA
		3 PG	SPANSKA	SPANSKA	SPANSKA
		4 PG 13	PORTUG.	PORTUG.	PORTUG.
		5 PGR	DANSKA	DANSKA	DANSKA
		6 R	SVENSKA	SVENSKA	SVENSKA
		7 NC 17	FINSKA	FINSKA	FINSKA
		8 VUXEN	NORSKA	NORSKA	NORSKA
			AV	AV	AV

TV - TYP

Välj typ av TV som DVD-spelaren ska anslutas till.

Standard: PAL

LJUD

Välj önskat språk för ljudspår.

Standard: ENG

TEXTREMSA

Välj önskat språk för undertexter.

Standard: ENG

SKIV MENY

Välj önskat språk för skivor.

Standard: ENG

FÖFALDRAINST

Välj önskad nivå av föräldrakontroll för att förhindra minderåriga att se olämpligt innehåll. Standardinställning är ADULT, vilket tillåter att allt innehåll kan visas. För att ändra denna inställning, gör önskat val och ange ditt lösenord (se information om lösenordsinställning på nästa sida). När det fyrsiffriga lösenordet har angetts skiftar "OK" färg till gult. Tryck på ENTER-knappen för att återgå till föregående meny. Vald föräldrakontroll är nu markerad.

STANDARD

Välj RESET och tryck på ENTER-knappen för att återställa DVD-spelaren till standardinställningarna.

Detta återställer inte föräldrakontroll eller lösenord om dessa ändrats tidigare.

Vissa funktioner kan vara beroende av innehållet på skivan och är därför inte alltid tillgängliga.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR - LÖSENORD

Lösenordsinställningar

The screenshot shows a menu titled "-- PASSWORD SETUP PAGE --" with four icons at the top: a folder, a magnifying glass, a document with a checkmark, and a padlock. Below the title, the text "PASSWORD MODE" is followed by "PÅ" and "ÄNDRA" with a line connecting them to "PÅ AV". Below "LÖSENORD", there is a dialog box with three options: "GAM. LÖSENORD", "NYTT LÖSENORD", and "BEKR LÖSENORD", each followed by a blacked-out field. An "OK" button is at the bottom of the dialog.

PASSWORD MODE

Stäng av/sätt på lösenordskrav vid ändring av nivå av föräldrakontroll.
Standard: PÅ

LÖSENORD

Ändra det förinställda lösenordet "1234" till ett personligt.

Detta nya lösenord kommer nu att användas för att ändra föräldrakontroll, såvida lösenordsskydd inte stängts av.

Obs:

Huvudlösenordet "1369" kommer alltid att kunna användas om det personliga lösenordet skulle glömmas bort.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Kompatibla skivtyper	DVD / SVCD / VCD / DVD±R / DVD±RW / CD / CD-R CD-RW / Kodak Picture CD / MP3 CD
Kompatibla medieformat	MPEG-2, DIVX4/5, AVI, XVID, JPG, MP3
Storlek LCD-skärm	CAR 7-serie: 7" CAR 9-serie: 9"
Bildformat LCD-skärm	16:9
Upplösning LCD-skärm	CAR 7-serie: 800 x 480 x RGB CAR 9-serie: 800 x 480 x RGB
Bilströmkabel	Ingång: 12V DC (EJ FÖR ANVÄNDNING MED 24V DC) Utgång: 12V DC 1A Säkring: 20mm 3AIngång:100-240V, 50-60Hz
Strömadapter (säljs separat)	Utgång: 9V DC 1A
Spänning	9 - 15,6V DC
Strömförbrukning	< 10W
Ingångar	Optisk skivpelare 3,5mm ljud/video-uttag USB-anlutning - endast för USB-minnen (upp till 16GB) Kortläsare - SD, SDHC, MMC (upp till 16GB)
Utgångar	9V DC ut-anlutning 3,5mm ljud/video-uttag 3,5mm stereohörlursuttag 2 x 1,5W stereohögtalare Tvåkanalig infraröd sändare Kanal A: vänster 2,3Mhz, höger 2,8Mhz Kanal B: vänster 3,2Mhz, höger 3,8Mhz
Batterityp för fjärrkontroll	Typ: Litium Spänning: 3V Modell: Cr2025
Dimensioner	CAR 7-Serie Spelare: 189 x 144 x 37mm (W / H / D) CAR 7-Serie Monitor: 189 x 144 x 21mm (W / H / D) CAR 9-Serie Spelare: 224 x 168 x 37mm (W / H / D) CAR 9-Serie Monitor: 224 x 168 x 21mm (W / H / D)
Vikt	CAR 7-Serie Spelare: 320g CAR 7-Serie Monitor: 220g CAR 9-Serie Spelare: 420g CAR 9-Serie Monitor: 320g

IDENTIFIERING AV KROSSAD SKÄRM

En LCD-skärm är en flerskiktad komplex komponent.

Under det hårda yttre plastskiktet håller de två glasskikten undertill LCD-kristallerna, som flyter i vätska, på plats. Om oturligt nog en olycka skulle ske, i synnerhet en kraftig lokal påverkan, går glaset sönder.

Det hårda yttre plastskiktet på glasytan håller allt glas undertill intakt och gör att inga skärvor ramlar ut. Detta är en specifik säkerhetsfunktion, särskilt genomförd för yngre användare och även för användning i bil.


Det trasiga glaset visar normalt tecken på var slaget träffat och även sprickor som strålar ut från den platsen. Panelen blir obrukbar på grund av vätskeläckage.

Symptomen är ofta ett mörkt, runt märke, en vit skärm utan bild och ibland några flerfärgade linjer. Beroende på den specifika skadan kan en del av bilden fortsätta visas en kortare stund medan vätskan läcker. En del bläcksvarta fläckar kan också synas vid sprickorna där vätskan flyter ut.

Tyvärr omfattas inte skador av denna typ av tillverkarens garanti, eftersom produktskadan beror på olycksfall, snarare än på en ursprunglig defekt från tillverkningen.

Se bilden på en trasig LCD-skärm nedan som exempel.

Ersättnings-skärmar kan dock installeras av NEXTBASE servicecenter om de kontaktas direkt. Se www.nextbase.co.uk för information.

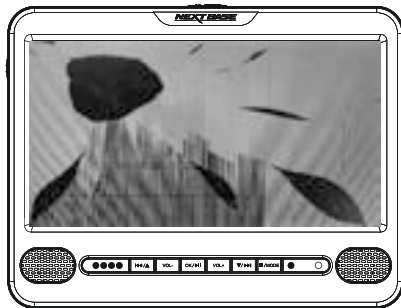

PIXELINFORMATION

LCD-skärmen består av 1 152 000 pixlar (9-tumsprodukter). Enskilda pixlar kan dock upphöra att fungera under produktens normala livscykel. 1 pixel = 0,00009% felfrekvens. Ett pixelfel per användningsår anses normalt och är ingen grund till oro.

FELSÖKNING

Problem	Lösning
DVD-spelare fungerar inte.	Anslut den medföljande elkabeln för bil till DVD-spelaren. Kontrollera att DVD-spelarens On / Off-reglage står i On-läge. Kontrollera säkringen i elkabeln (se sidan). Kontrollera att LED-lampan på DVD-spelaren som visar att strömmen är på lyser. Om den inte gör det kan elkabeln eller DC IN-ingången ha skadats. Kontakta din lokala NEXTBASE-återförsäljare för mer information.
DVD-spelarens skärm är svart och fungerar inte trots att strömbrytaren står i ON-läge.	DVD-spelaren kommer att befinna sig i automatiskt viloläge. Med hjälp av att slå av och på DVD-spelaren med ON/OFF-reglaget bör den återgå till normalt funktion. Funktionen för automatiskt viloläge kan stängas av i inställningarna.
Skivan spelas inte.	Skivan kan vara skadad eller smutsig. Rengör skivan och försök igen. Om skivan fortfarande inte fungerar, försök med en annan. Bristfällig uppspelning kan orsakas av smuts på linsen. Använd en ren, torr bomullspinne (använd ren alkohol sparsamt om sådan finns att tillgå) och torka varsamt med bomullspinnen över linsen. Linsen vilar på en fjäderupphängning, så var väldigt försiktig.
Bilden är pixlig eller förvrängd.	Skivan kan vara skadad eller smutsig. Rengör skivan och försök igen. Om skivan fortfarande inte fungerar, försök med en annan.
Ingen bild.	Kontrollera att skärmen är ordentligt stängd. Kontrollera enligt informationen om identifiering av krossad skärm. Kontrollera att DVD-spelaren står i DVD-läge.
Linjer på skärmen.	Kontrollera enligt informationen om identifiering av krossad skärm. Permanenta diagonala linjer är tecken på skada. Som en säkerhetsfunktion kommer skärmglaset INTE falla ut.
⓪-ikonen visas på skärmen.	Önskad funktion är inte tillåten just nu.
Kan inte spela igenom en film.	Du kan inte spola förbi öppningsinformationen och upphovsrättsvarningarna i början av en film då skivan är programmerad för att förhindra detta.
Inget ljud från högtalarna.	Höj volymen med fjärrkontrollen. Kontrollera att MUTE-knappen inte tryckts in. Spola filmen till ett avsnitt där ljud bör höras. Tryck på AUDIO-knappen på fjärrkontrollen för att välja ett alternativ.

FELSÖKNING (FORTS.)

Problem	Solution
Inget eller förvrängt ljud.	Kontrollera spelaren men hjälp av hörlurar. Om dessa fungerar normalt är hörlursanslutningen skadad och behöver repareras.
Monitorn fungerar inte.	Ställ monitorns strömbrytare i ON-läge. Försörj alltid monitorn med el från DVD-spelaren med hjälp av ljud / bild / el-kabeln som levereras med produkten Kontrollera att DVD-spelaren är ansluten till eluttaget via den medföljande elkabeln för bil. Kontrollera säkringen i elkabeln (se sidan 19).
Monitorn spelar inget ljud eller visar ingen bild.	Kontrollera att ljud / bild / el-kabeln mellan DVD-spelaren och monitorn är riktigt ansluten och att kontakterna är ordentligt isatta. Kontrollera monitorns elförsörjning. Se föregående avsnitt.
Den sekundära DVD-spelaren i ett NB7D-CAR / NB9D-CAR-system visar inte bilden från den primära DVD-spelaren.	Tryck på MODE-knappen på DVD-spelarens framsida eller SOURCE-knappen på fjärrkontrollen och kontrollera att DVD-spelaren med skivan i står i DVD-läge och att den sekundära spelaren står i AV IN-läge. Kontrollera att ljud / bild / el-kabeln mellan de båda DVD-spelarna är riktigt ansluten och att kontakterna är ordentligt isatta. Kontrollera att elkablarna fungerar enligt instruktionerna ovan.
Media från USB-minne kan inte spelas upp.	Video, musik eller foton kan vara av fel filformat. Kontrollera att videofiler är av ett officiellt DivX-format. (se tidigare avsnitt i instruktionsboken), att musikfiler är av MP3-format och fotofiler av JPEG-format. Använd endast USB-minnen som ansluts direkt till USB-porten och som är formaterade i FAT 32. Kontrollera att MODE är inställt på MEDIA. Kontrollera att mediaenheten inte är skadad. Ändra filnamn som slutar med ".divx" till att sluta med ".avi".
Media från SD / MMC-kort kan inte spelas upp.	Video, musik eller foton kan vara av fel filformat. Kontrollera att videofiler är av ett officiellt DivX-format. (se tidigare avsnitt i instruktionsboken), att musikfiler är av MP3-format och fotofiler av JPEG-format. Kontrollera att MODE är inställt på MEDIA. Kontrollera att SD / MMC-kortet är korrekt isatt och inte är skadat. Ändra filnamn som slutar med ".divx" till att sluta med ".avi".

NEXT BASE

www.nextbase.co.uk



NBCAR-S-IM-SWE-R5